



При возникновении ошибки ККМ 3894(«Вход в режим заблокирован»), пример ниже.

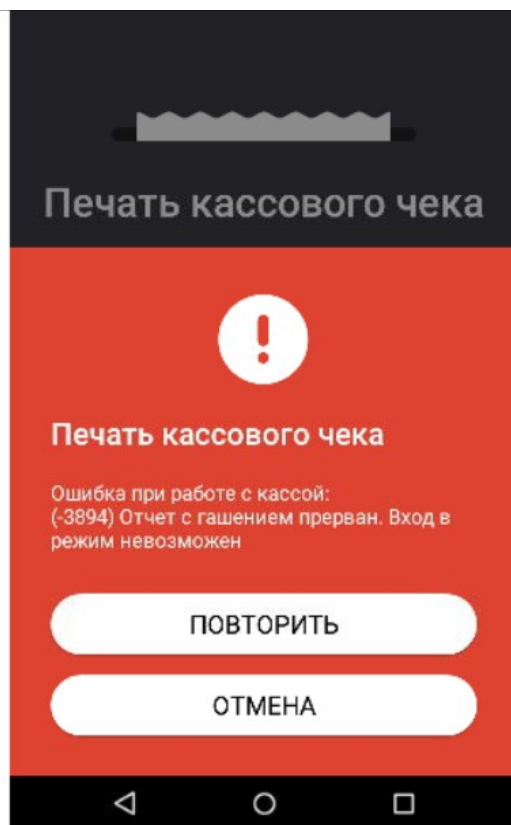

Зайдите в раздел -Техническое обслуживание-, -Обслуживание ККМ-, -Дополнительные операции-, выберете пункт -Отчеты о текущем состоянии расчетов-.

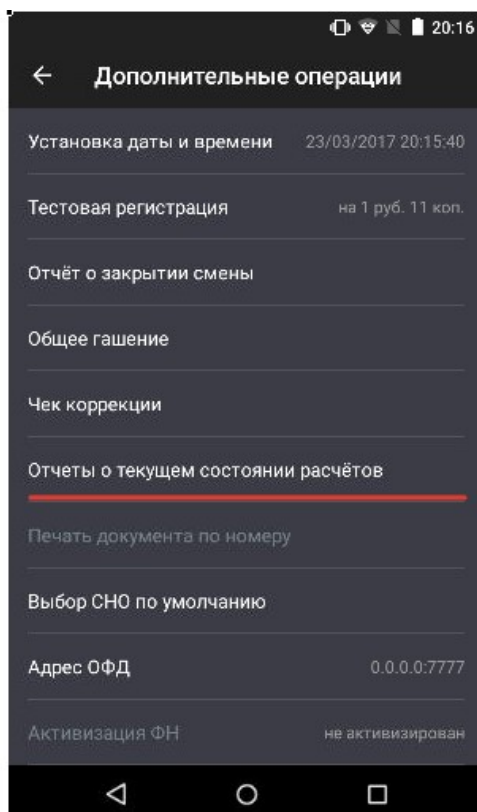

Снимите -Отчет о текущем состоянии расчетов-.

Проверьте работоспособность кассы – произведите операцию «Продажа».