

Дополнительная инструкция по настройке сетевых параметров ККТ АМС-100Ф

По умолчанию IP адрес ККТ установлен в значение 192.168.1.101. В том случае если нет возможности зайти из веб-браузера на данный адрес из сети торгового предприятия по причине невозможности работы по прямому IP адресу, возникновению конфликта IP адресов, отличия настроек подсети или других параметров - необходимо включить режим DHCP в сетевых настройках ККТ.

Для включения режима DHCP на примере компьютера с ОС Windows выполните указанные ниже действия.

1) Подключите ККТ кабелем Ethernet напрямую в соответствующий сетевой разъем компьютера.

2) Из режима «Касса» нажмите клавишу «ВВ». Необходимо обратить внимание на настройки сетевого соединения в ККТ по умолчанию. В квитанции распечатается IP адрес ККТ, маска подсети, шлюз и DNS.

3) Чтобы зайти в веб-интерфейс ККТ для изменения настроек, необходимо ввести IP адрес, который распечатался в квитанции.

В случае если ККТ подключена к компьютеру напрямую - необходимо указать настройки протокола IPv4 вручную на компьютере (Сетевые подключения — Подключение по локальной сети — Свойства (рис.1) — Протокол интернета версии 4 — Свойства (рис.2) — Использовать следующий IP-адрес (рис.3)).

Необходимо выставить в IP адрес те же самые значения, что и в IP адресе в квитанции, за исключением последних значений после точки (например: на ККТ с адресом 192.168.1.101, необходимо изменить число 101 на произвольное в диапазоне 1-254, например 192.168.1.102).

Все остальные настройки необходимо прописать как напечатано в квитанции (маска, шлюз) (рис.4).

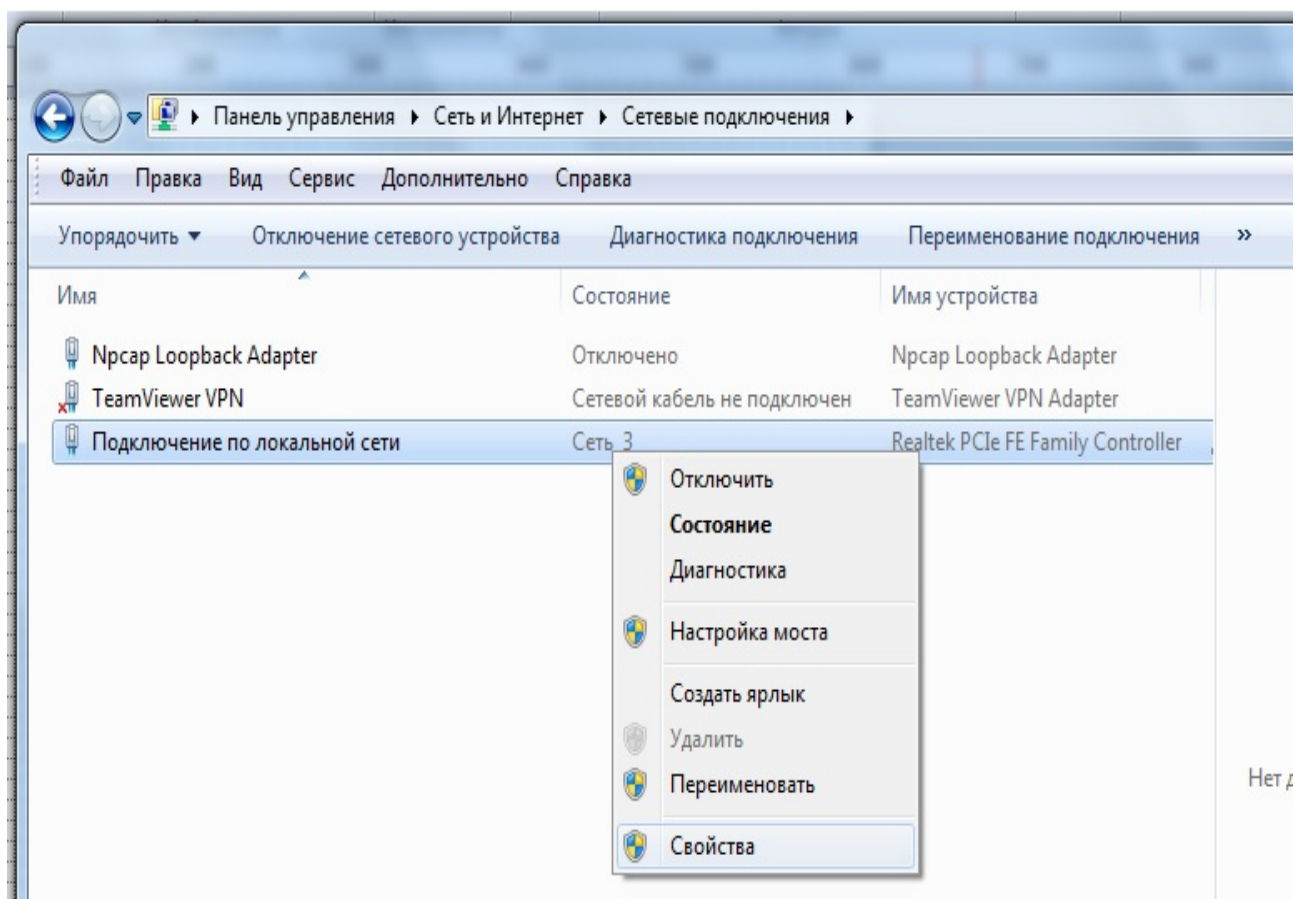


Рис.1.

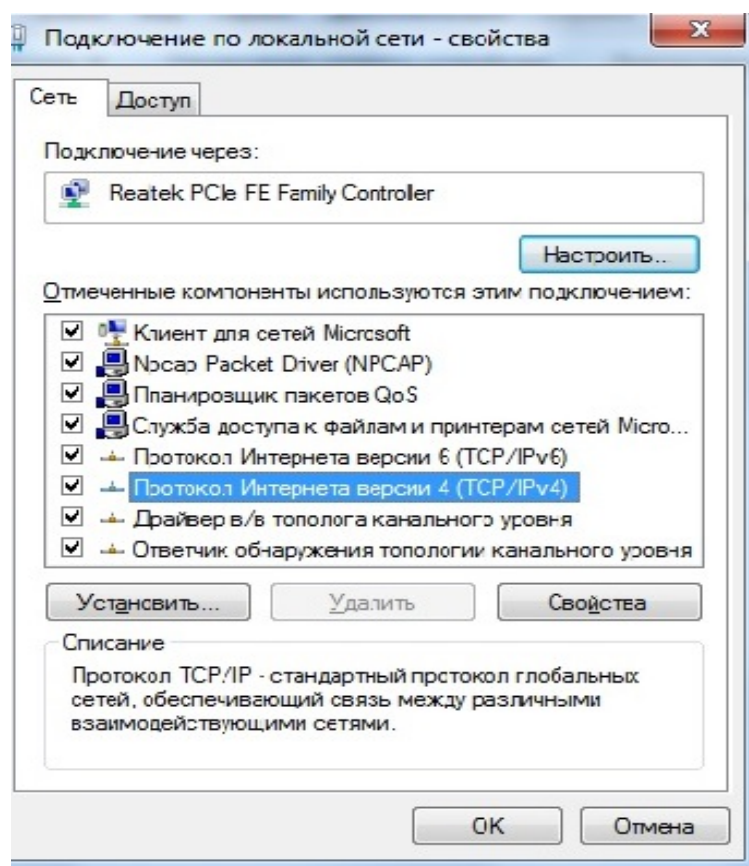


Рис.2

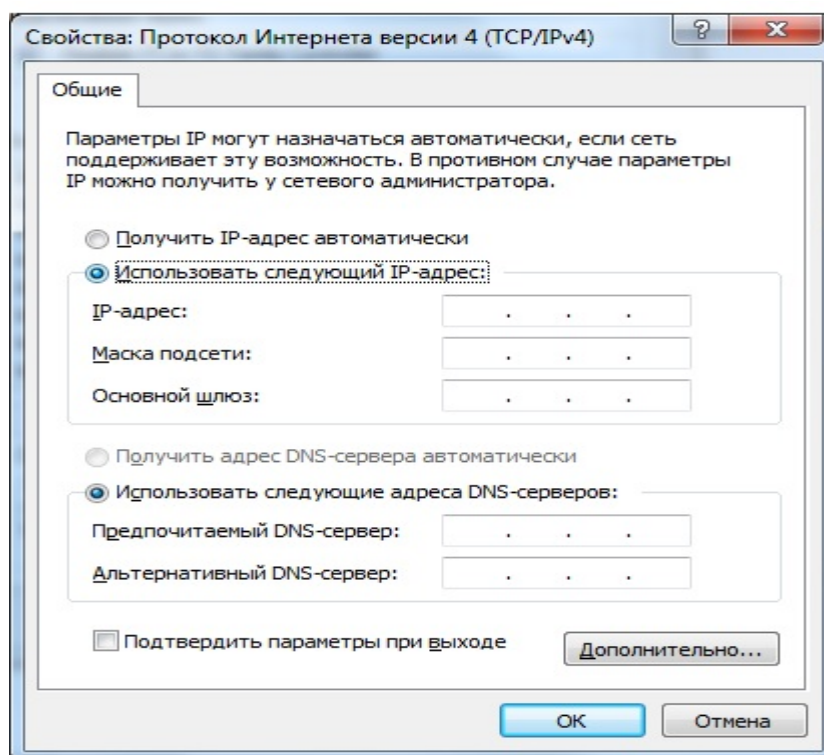


Рис.3


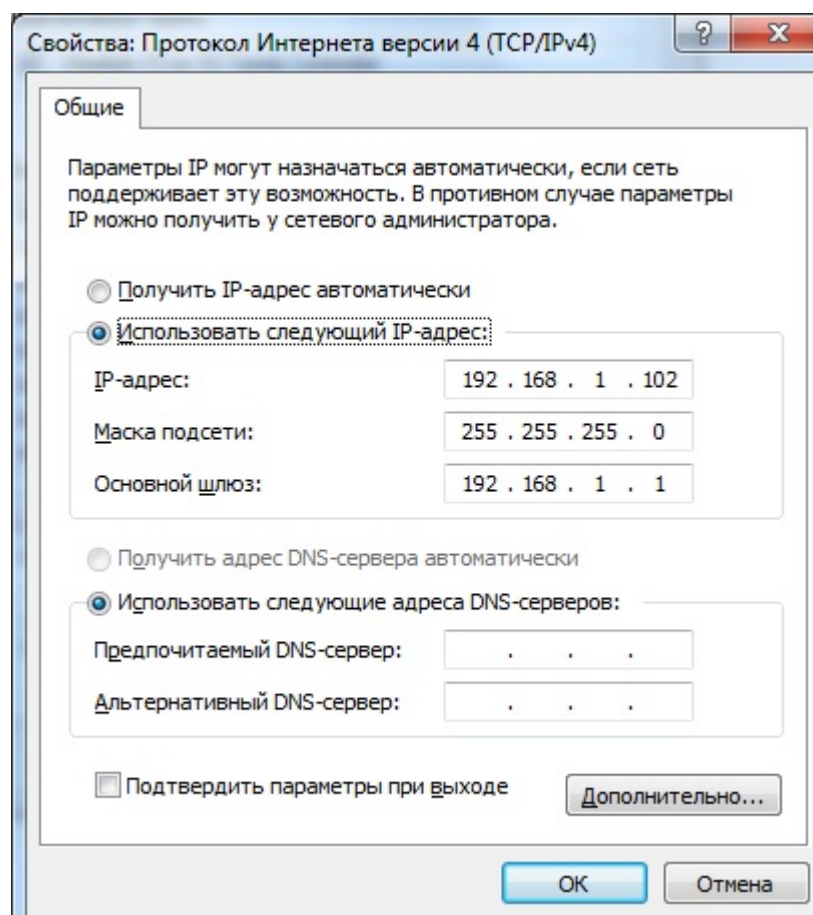


Рис.4

4) После сохранения сетевых настроек необходимо войти через веб-интерфейс в ККТ по IP адресу ККТ. Для этого в адресную строку браузера необходимо ввести IP адрес, распечатанный в квитанции сетевых настроек. Например: 192.168.0.101.

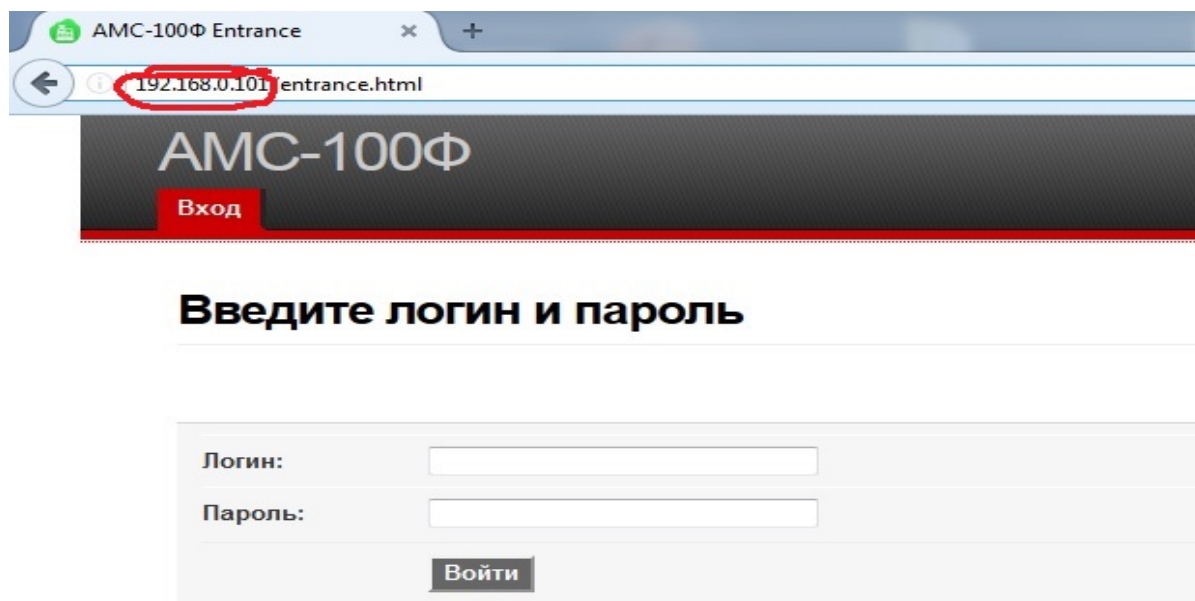

AMC-100Ф Entrance

192.168.0.101/entrance.html

AMC-100Ф

Вход


Введите логин и пароль

Логин:

Пароль:

Войти

5) Далее необходимо ввести логин и пароль техника-администратора и войти в настройки сети ККТ. Для автоматического получения ККТ IP адреса и настроек сети, необходимо включить режим DHCP. Для этого, в пункте меню «Настройки — Сеть» необходимо выставить галочку напротив пункта DHCP. Будет предложено перезагрузить ККТ, необходимо выполнить перезагрузку.

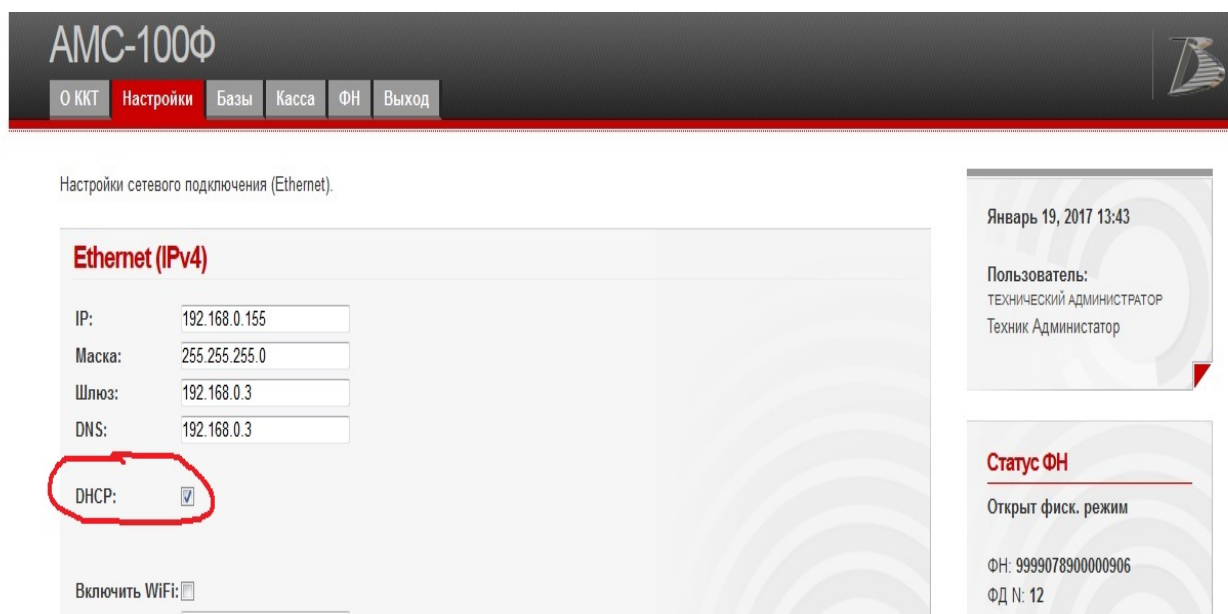

AMC-100Ф

О ККТ Настройки Базы Касса ФН Выход

Настройки сетевого подключения (Ethernet).

Ethernet (IPv4)

IP: 192.168.0.155

Маска: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.0.3

DNS: 192.168.0.3

DHCP: ☒

Включить WiFi: ☐

Январь 19, 2017 13:43

Пользователь:
ТЕХНИЧЕСКИЙ АДМИНИСТРАТОР
Техник Администратор

Статус ФН

Открыт фиск. режим

ФН: 9999078900000906
ФД N: 12

Теперь ККТ можно подключить к сети торгового предприятия и получать сетевые параметры в ККТ автоматически при включении питания ККТ.

При таком режиме получения сетевых настроек, следует иметь ввиду что IP адрес ККТ в данном случае может динамически изменяться при включении ККТ, и для того что бы узнать реальный IP адрес и зайти из веббраузера с компьютера на ККТ, необходимо будет выводить квитанцию настроек ККТ (нажать клавишу «ВВ» в режиме «Касса»).

Необходимо помнить, что после установки режима работы с использованием DHCP — прямая связь ККТ с компьютером без роутера (DHCP сервера в сети) будет невозможна.

В том случае, если в ККТ AMC-100Ф установлен модуль Wi-Fi, возможна настройка работы ККТ в беспроводной сети.

Настройка соединения по Wi-Fi.

Для того, чтобы активировать режим соединения по Wi-Fi, в настройках сети нужно поставить галочку напротив пункта Wi-Fi.

The screenshot shows the configuration interface for the AMC-100F device. At the top, there is a navigation bar with tabs: "О ККТ", "Настройки" (highlighted in red), "Базы", "Касса", "ФН", and "Выход". Below the navigation bar, the title "Настройки сетевого подключения (Ethernet)." is displayed. The main section is titled "Ethernet (IPv4)" and contains the following fields:

- IP: 192.168.0.155
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.168.0.3
- DNS: 192.168.0.3
- DHCP: ☒
- Включить WiFi: ☒ (This option is circled in red)
- SSID: Arkus-st2
- Пароль: 87654321

At the bottom of the section, there is a "Сохранить" (Save) button.

Чтобы подключиться к конкретной Wi-Fi сети, необходимо ввести название сети, к которой нужно подключиться (SSID) и пароль доступа.

This is a close-up screenshot of the Wi-Fi settings section from the previous image. It shows the "Включить WiFi:" checkbox checked, and the "SSID:" field containing "Arkus-st2" and the "Пароль:" field containing "87654321". These two fields are circled in red. The "Сохранить" (Save) button is visible at the bottom.

Далее необходимо нажать «Сохранить» и перезагрузить ККТ.
Теперь, переключаясь на ККТ в режим Wi-Fi и обратно (КН - КЧ - КН), возможно подключаться к ККТ используя беспроводное соединение или Ethernet (подробнее о переключении описано в руководстве по эксплуатации, раздел «Сеть»).