

Инструкция по перепрограммированию АТОЛ 91Ф с ПО 6006/6216/6369 на ПО 6975 утилитой FirmwareUpdater

1. Подключите устройство АТОЛ 91Ф к ПК через кабель micro USB – USB A, включите кассу.
2. Скопируйте папку с утилитой обновления FirmwareUpdater на рабочий стол ПК.
3. Откройте папку и запустите файл FirmwareUpdater.exe двойным нажатием левой кнопки мыши (см. рис. 1).

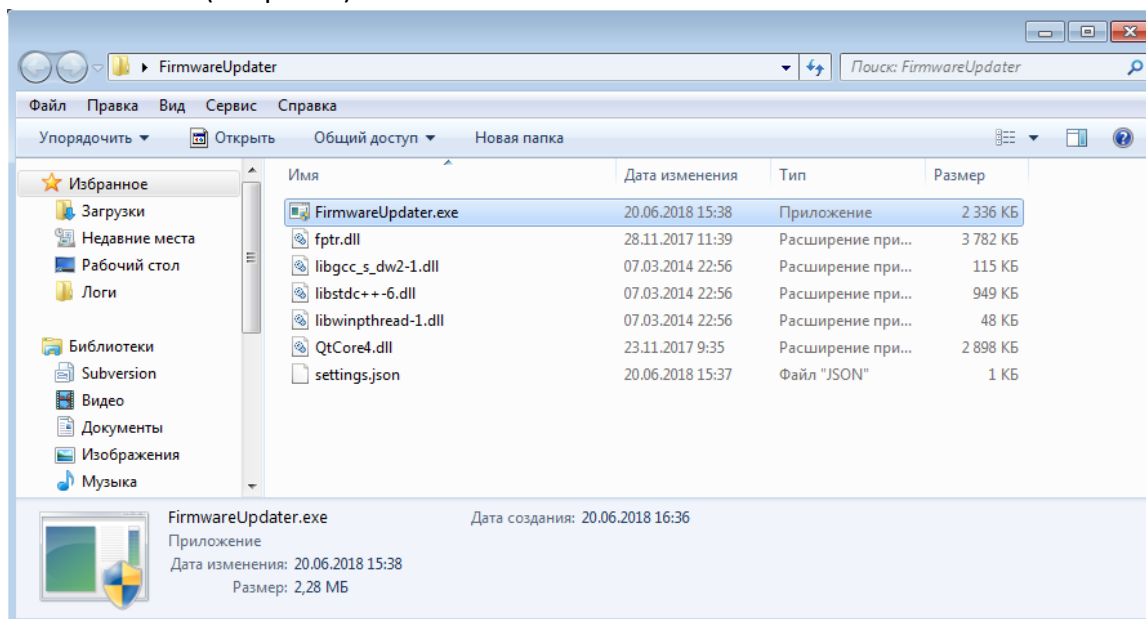


Рисунок 1. Окно папки FirmwareUpdater

ВНИМАНИЕ! В процессе обновления каталог товаров на кассе будет очищен. Для загрузки каталога товаров воспользуйтесь утилитой «Редактор таблиц» или ЛК Ньюджера.

4. На экране ПК откроется командная строка с отображением строк процесса загрузки ПО (см. рис. 2).

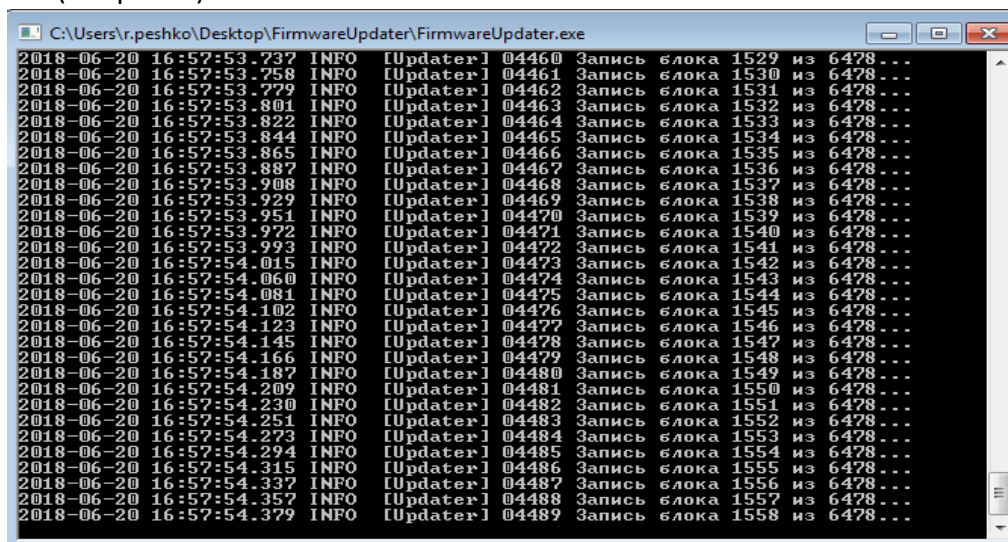


Рисунок 2. Окно командной строки с отображением процесса загрузки ПО

5. В процессе загрузки устройство АТОЛ 91Ф будет несколько раз перезагружаться, после командная строка автоматически закроется. Не отключайте устройство от ПК, пока на экране АТОЛ 91Ф после всех перезагрузок не отобразится надпись информации мастера настроек. (см. рис. 3).

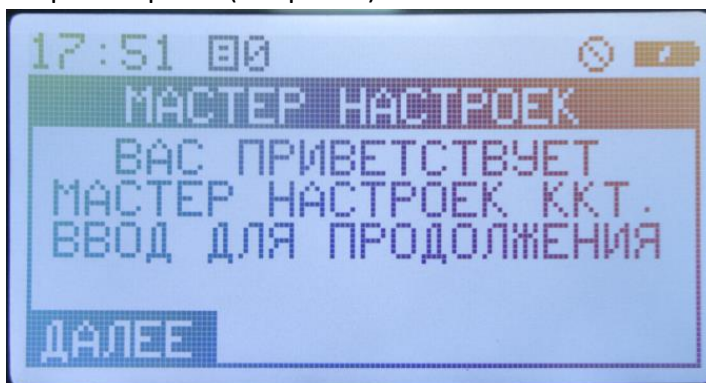


Рисунок 3. Мастер настроек ККТ

6. Для запуска мастера настроек нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]** или **[F1]** под словом **ДАЛЕЕ**, отмена запуска – двойным нажатием на клавишу **[C]** (при отмене запуска мастера настроек ККТ перейдет к вводу пароля доступа).