

# **КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА**

## **АТОЛ 91/92Ф**

**Инструкция по перепрограммированию АТОЛ  
91/92Ф  
с ПО 6006/6216/6369/6975 на ПО 7386 утилитой  
FirmwareUpdater**

**NOT-2577**

**г. Москва**

**2018**

1. Подключите устройство АТОЛ 91/92Ф к ПК через кабель micro USB – USB A, включите кассу.
2. Скопируйте папку с утилитой обновления FirmwareUpdater на рабочий стол ПК.
3. Откройте папку и запустите файл FirmwareUpdater.exe двойным нажатием левой кнопки мыши (см. рис. 1).

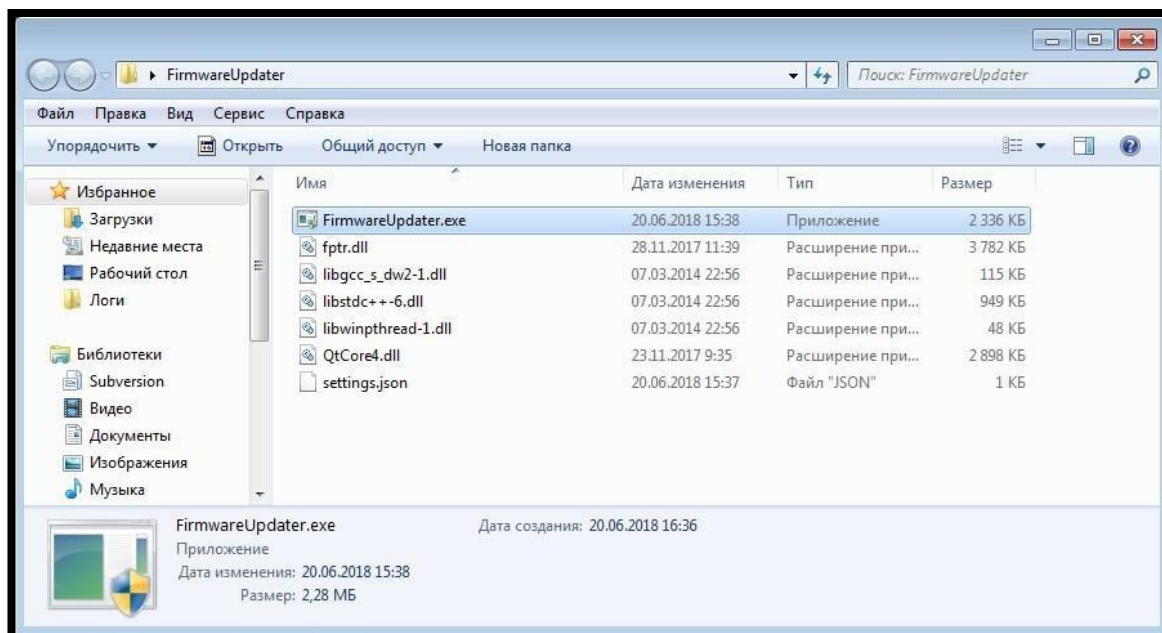


Рисунок 1. Окно папки FirmwareUpdater

**ВНИМАНИЕ!** В процессе обновления каталог товаров на кассе будет очищен. Для загрузки каталога товаров воспользуйтесь утилитой «Редактор таблиц» или ЛК Ньюджера.

4. На экране ПК откроется командная строка с отображением строк процесса загрузки ПО (см. рис. 2).

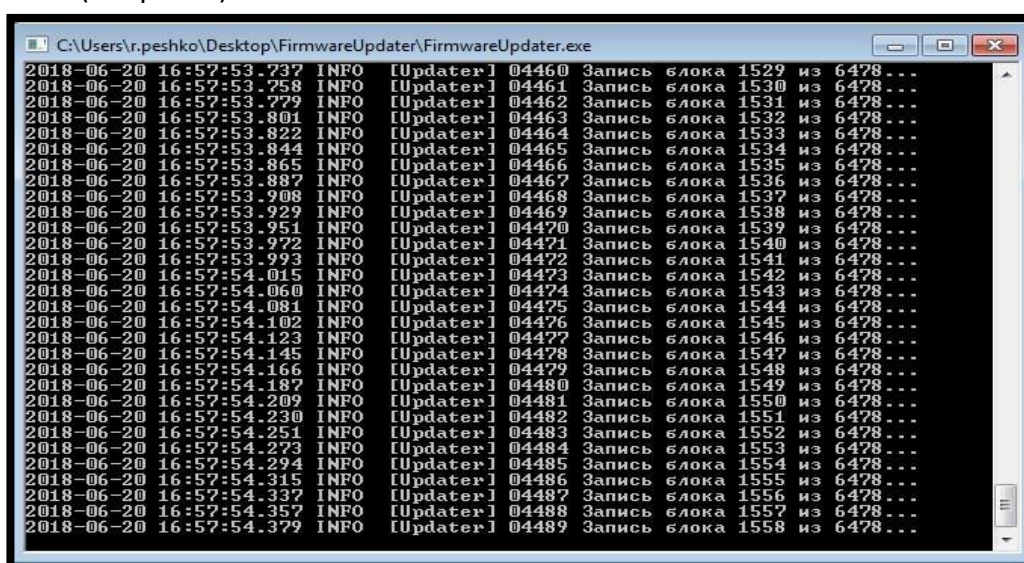


Рисунок 2. Окно командной строки с отображением процесса загрузки ПО

5. В процессе загрузки устройство АТОЛ 91/92Ф будет несколько раз перезагружаться, после командная строка автоматически закроется. Не отключайте устройство от ПК, пока на экране АТОЛ 91/92Ф после всех перезагрузок не отобразиться надпись информации мастера настроек. (см. рис. 3).

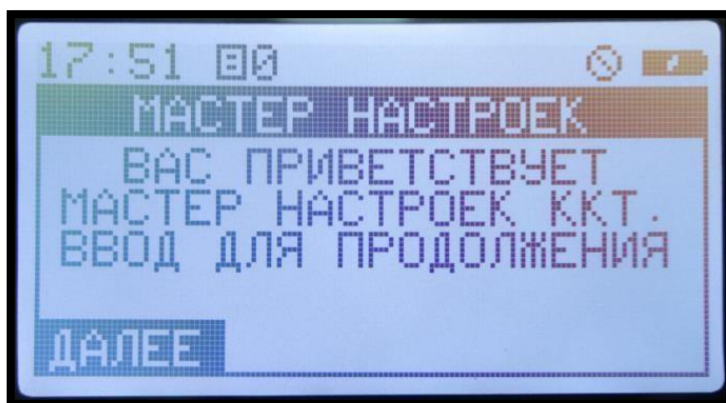


Рисунок 3. Мастер настроек ККТ

6. Для запуска мастера настроек нужно нажать клавишу **[ВВОД/=]** или **[F1]** под словом **ДАЛЕЕ**, отмена запуска – двойным нажатием на клавишу **[C]** (при отмене запуска мастера настроек ККТ перейдет к вводу пароля доступа).